




Grundig
Stereo Concert Boy transistor 4000
(1968)

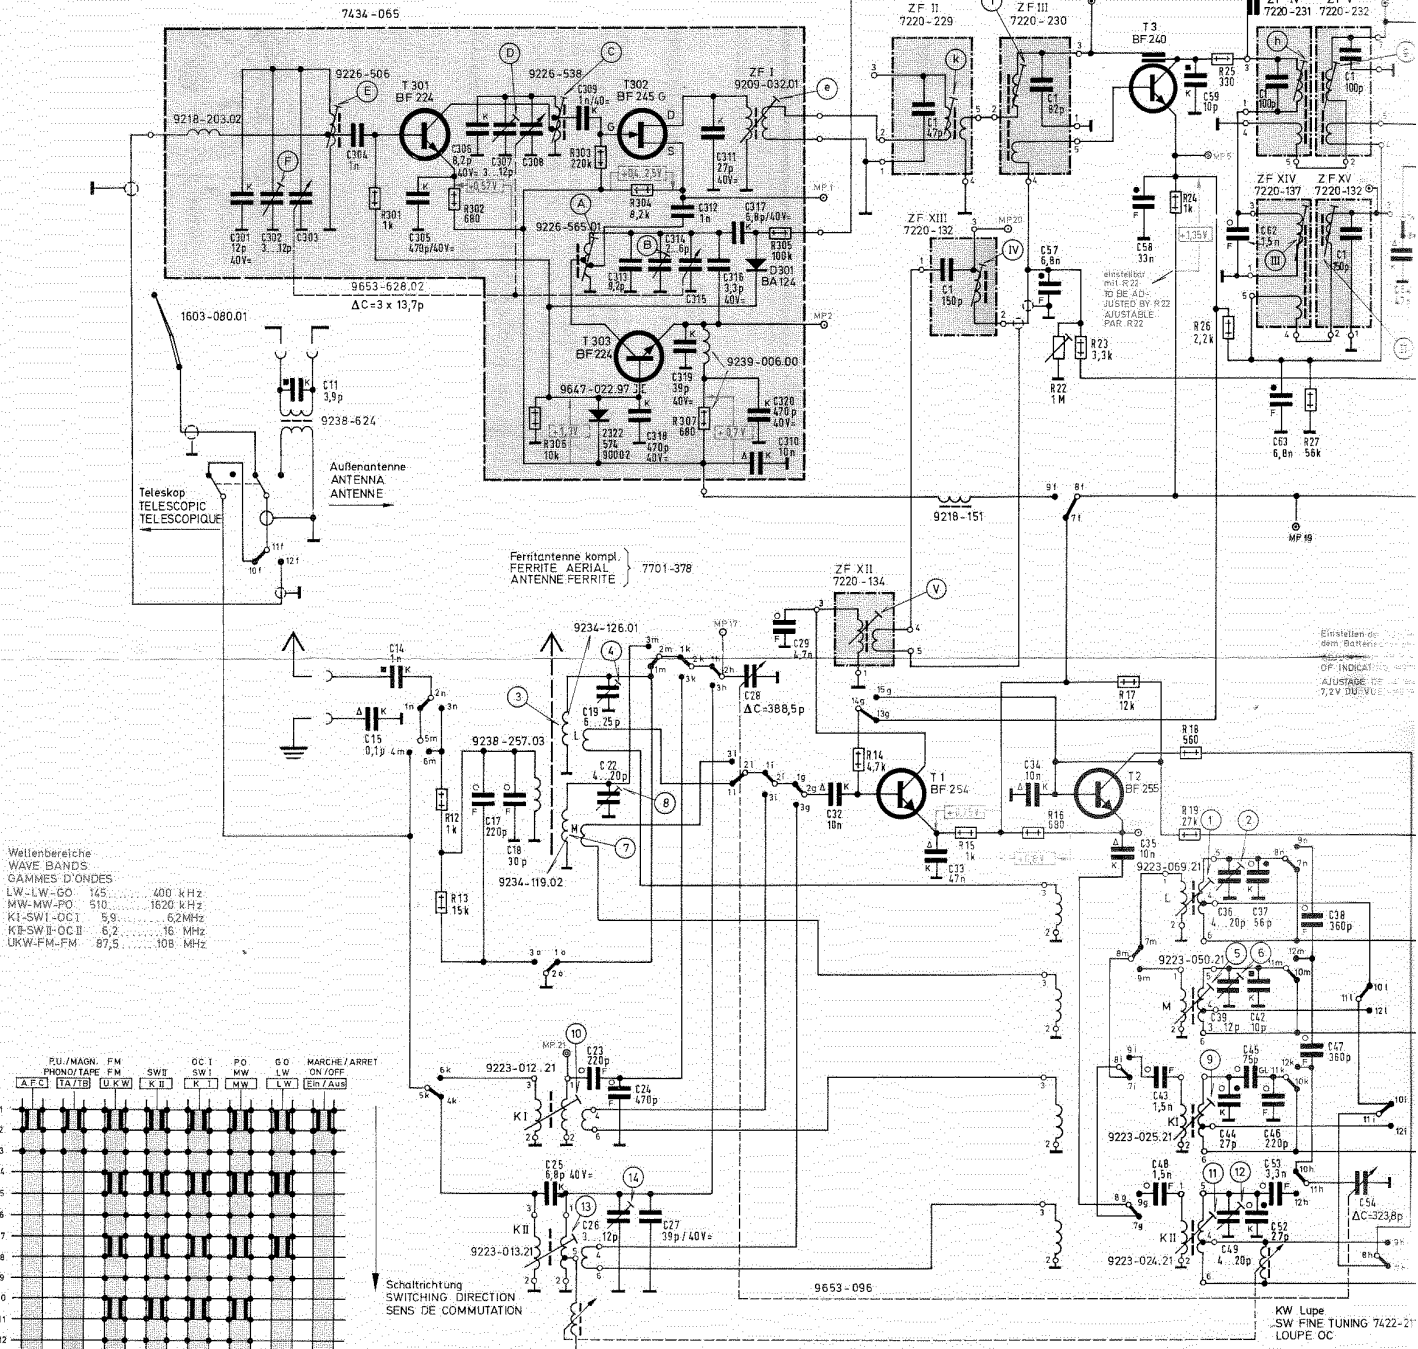



Wellenbereiche
WAVE BANDS
GAMMES D'ONDES
LW-LW-GO 145..... 400 kHz
MW-MW-PO 510..... 1620 kHz
K1-SWT-OC1 5,9..... 6,2 MHz
K2-SWT-OC2 6,2..... 16 MHz
UKW-FM-FM 87,5..... 108 MHz

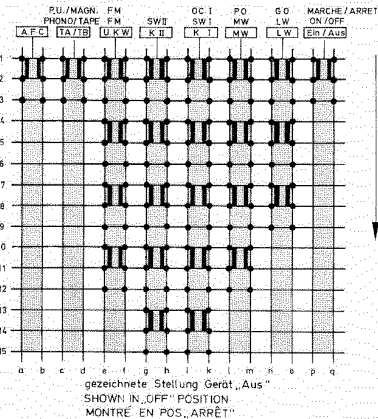

UKW Mischteil
FM-STAGE
MELANGER-FM
7434-065



Decoderplatte
DECODER BOARD
PLATINE DE DÉCODEUR
7301-090

AF-Platte
AF-BOARD
PLATINE AF
7302-168

Spannungen mit Grundig-Röhrenvoltmeter
auf den Meßbereichen: 10/5/1V bei 5V =
Batteriespannung gemessen
Spannungen und Stromwerte gültig bei
eingedrehtem Drehke ohne Signal

AM FM Mono FM Stereo

C:	301, 302, 11, 303, 304, 15, 16, 17, 18, 25, 23, 19, 22, 34, 26, 27, 311, 310, 310, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
R:	301, 12, 13, 102, 306, 303, 304, 307, 305, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

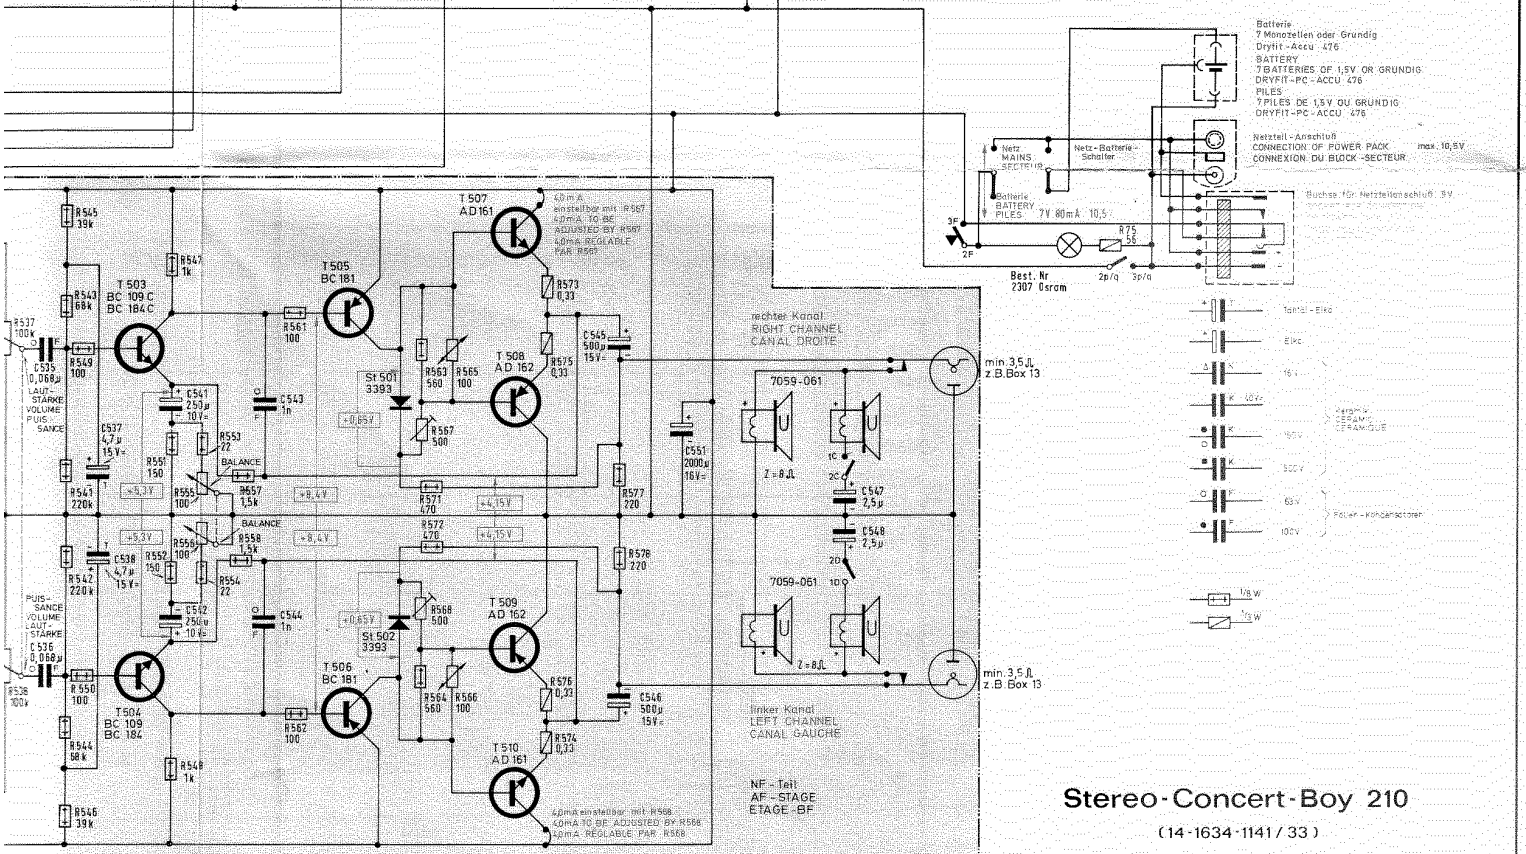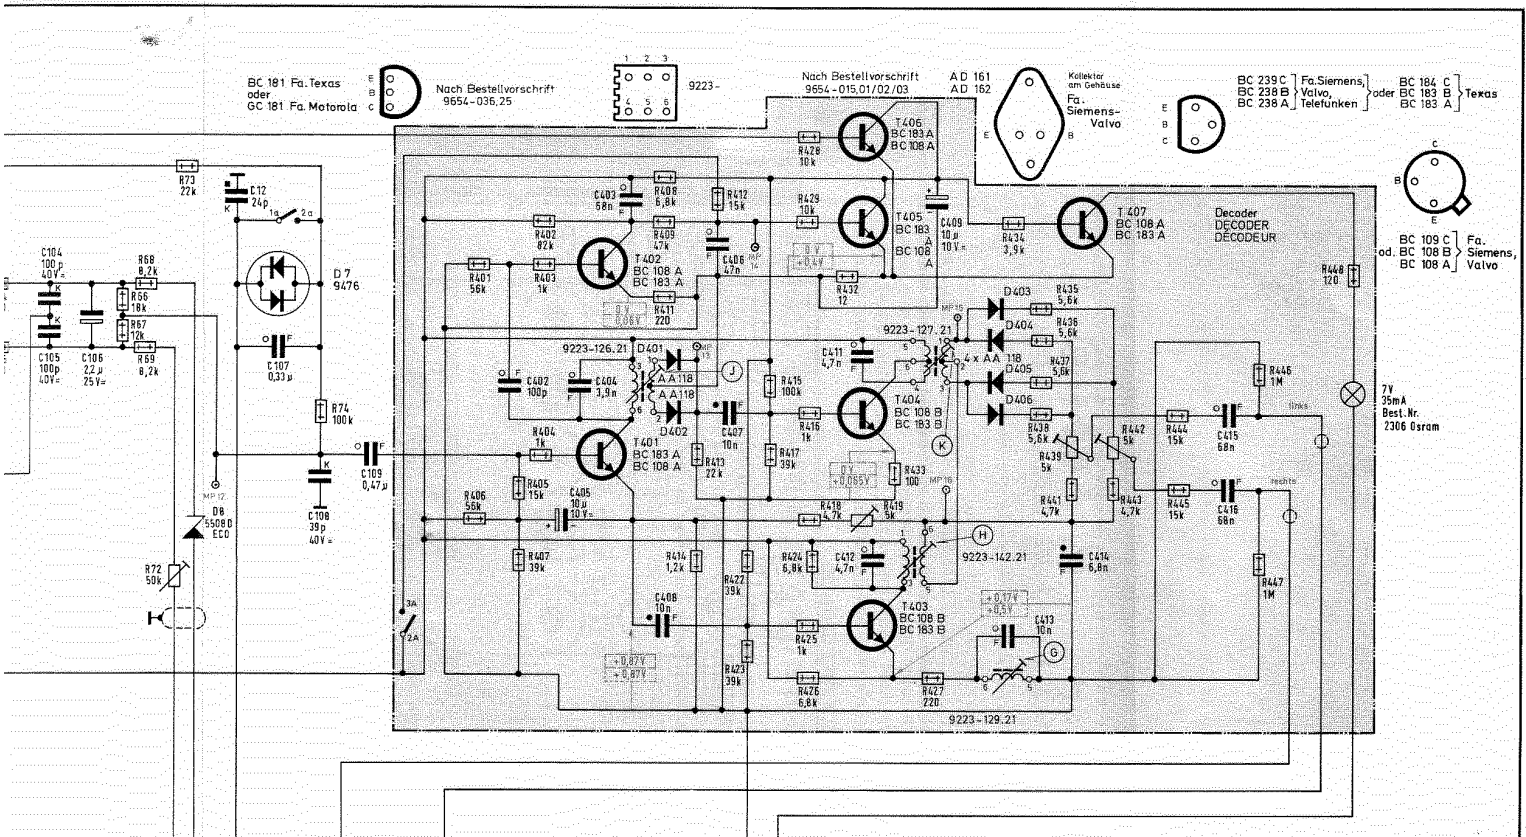

Stereo-Concert-Boy 210
(14-1634-1141/33)

Transistor 4000 a stereo-solid-state
(14-1634-9141/33)

Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVEES
MODIFICATIONS RESERVEES

GRUNDIG WERKE GMBH FÜRTH (BAY.)

7811 - 257 Kenn. Nr. 1257
7811 - 258 Kenn. Nr. 1258
7811 - 259 Kenn. Nr. 1259
7811 - 260 Kenn. Nr. 1260
